


# MASTERBOX WRR 3

Модуль автоматике для систем вентиляции

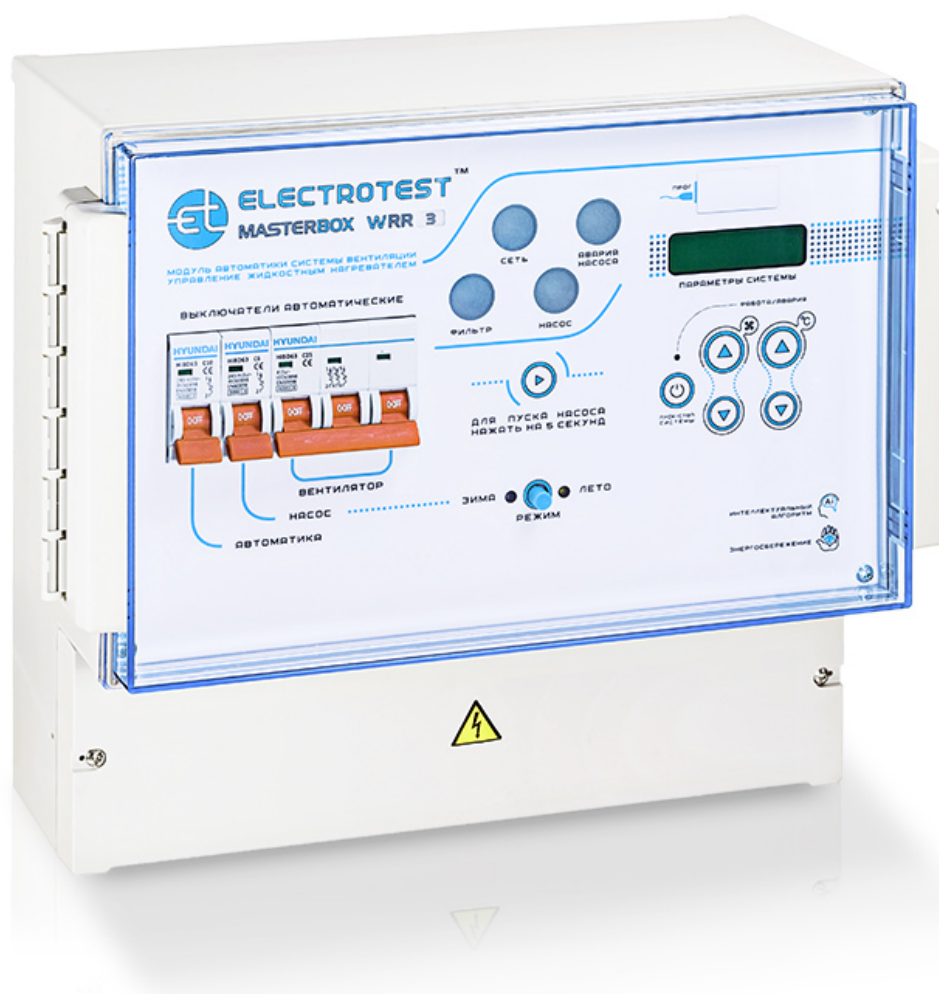

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**EAC**

# 1 Введение

1.1. Данная инструкция по эксплуатации предназначена для использования при транспортировке, хранении, монтаже, и на весь период эксплуатации изделия.

# 2 Назначение

2.1. Модуль автоматики предназначен для управления системой приточной/ приточно-вытяжной вентиляции с водяным нагревателем и водяным или фреоновым охладителем (ККБ), с рекуперацией и/или рециркуляцией, с функцией управления внешними регуляторами скорости вентиляторов по сигналу 0-10В.

**Декларация соответствия таможенного союза ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.07664 зарегистрирована 11.06.2013, действительна по 10.06.2016**

**Пожарный сертификат № ПС000120 срок действия с 05.06.2013 по 04.06.2016**

**Код ТН ВЭД ТС 8538909100**

2.2. Группа условий эксплуатации:

- в части воздействия факторов внешней среды – Т2 по ГОСТ17516-90,
- в части воздействия климатических факторов – УХЛ-3 по ГОСТ 15543.1-89.

# 3 Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

Модуль автоматики MASTERBOX WRR 3 на ядре OPTIMUS 911	1 шт.
Паспорт модуля автоматики	1 шт.
Инструкция по эксплуатации контроллера ELECTROTEST OPTIMUS 911	1 шт.
Набор крепёжных элементов корпуса	1 шт.

# 4 Технические данные

4.1. Модуль автоматики:

Степень защиты при закрытой двери	IP65 , ГОСТ 14254 – 96
Конструктивное исполнение по виду установки	навесное
Температура окружающей среды	+5...+30 °С
Температура монтажных поверхностей	+5...+30 °С
Номинальное напряжение питающей сети	1x220В/3x380В, 50 Гц
Суммарная мощность приводов по цепи +24В (DC)	не более 15Вт
Суммарный ток двигателей вентиляторов	не более 16 А/3x380В
Напряжение и ток циркуляционного насоса	не более 1x220В/5,0А
Габаритные размеры, мм	Высота: 280, Ширина: 330, Глубина: 170

## 5 Указание мер безопасности

5.1. К монтажу и обслуживанию модуля автоматики допускается персонал, прошедший подготовку, изучивший настоящую инструкцию и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

## 6 Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование модулей автоматики, упакованных в картонные коробки, согласно ГОСТ 9181-74, допускается всеми видами закрытого транспорта, согласно группе Л ГОСТ 23216-78.

6.2. Климатические воздействия при транспортировке в условиях группы Ж2 ГОСТ 15150-69.

6.3. Упакованные комплекты должны храниться в условиях группы У2 ГОСТ 15150-69.

6.4. При транспортировании и хранении упакованных комплектов на складе, установка каких-либо грузов на верхнюю крышку упаковочного ящика не допускается.

6.5. Транспортирование комплектов авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

## 7 Гарантийные обязательства

7.1. Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» гарантирует соответствие модуля автоматики вентиляции ТУ4218-002-81496655-2013 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в данной инструкции по эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации модуля автоматики вентиляции MASTERBOX WRR 3 составляет 60 месяцев со дня продажи, но не более 66 месяцев с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в данной инструкции и инструкции на контроллер ELECTROTEST модели OPTIMUS 911.

**!** 7.3. Гарантийные обязательства компании ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» прекращаются в случае самостоятельного ремонта или переделки модуля автоматики, а также в случае нарушения класса защиты корпуса (IP 65) или при наличии следов механических повреждений.

7.4. Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется через фирму-поставщика или у производителя – ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», по адресу:

Москва, Походный проезд, 14, офис 301

Тел.: (495) 789-96-06

**бесплатный номер для всех регионов России: 8-800-777-96-06**

Телефон службы технической поддержки - доб. 106

E-mail: support@electrotest.ru

Веб-сайт: www.electrotest.ru

К каждому модулю переданному в ремонт должен прилагаться акт о неисправности, подписанный комиссией, возглавляемой главным инженером или руководителем предприятия.

**7.5.** Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» не несёт никакой ответственности перед покупателем данного изделия или третьей стороной за повреждения и убытки, которые терпят покупатели или третья сторона в результате неправильного пользования изделием, в том числе неумелыми или ошибочными действиями персонала, а так же за убытки, вызванные действием или бездействием данного изделия.

**7.6.** Ни при каких обстоятельствах компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» не будет нести ответственности за упущенную выгоду, потерянные сбережения, убытки, вызванные несчастным случаем, или другие последующие экономические убытки, даже если компания была извещена о возможности таких убытков. Кроме того, компания не несёт ответственности за убытки, заявленные вами на основании претензий третьей стороны, или вызванные неисполнением ваших обязательств.

## **8 Инструкция по монтажу**

**8.1.** Установить модуль автоматики на место эксплуатации и закрепить.

**8.2.** Вводной кабель и кабель подключения вентилятора должны иметь медные жилы сечением не менее  $1,5 \text{ мм}^2$ . Для подключения ко всем остальным цепям (клеммы модуля с №5 по №57) достаточно проводов с медными жилами сечением  $0,75 \text{ мм}^2$ . Произвести подключение внешних кабелей к клеммам модуля автоматики, проведя их через соответствующие гермовводы.

**8.3.** На схеме подключения указано назначение клемм для максимальной конфигурации. Неиспользуемое оборудование можно не подключать, выбрав соответствующую конфигурацию в сервисном меню контроллера.

**8.3.1.** При использовании приточного и вытяжного вентиляторов, они должны быть с одинаковым количеством фаз. В этом случае вентиляторы подключаются параллельно. При использовании однофазных вентиляторов они подключаются на клеммы №1, №2 или №3 - фаза и «N» - нейтраль.

**8.3.2.** При работе с двумя типами рекуператоров: роторным с дискретным управлением или пластинчатым без байпаса, схема подключения вентиляторов меняется. Для обеспечения размораживания рекуператора приточный вентилятор должен включаться/выключаться сигналом с клеммы №14. Если вентилятор  $1 \times 220 \text{ В}$  с рабочим током до 3А, необходимо установить перемычку с клеммы №6 (220В) на клемму №15 (Питание 14), вентилятор подключить на клеммы №14 и

«N». Если вентилятор 1x220В, но его рабочий ток больше 3А или вентилятор 3x380В, то он должен подключаться через модуль расширения (или дополнительный внешний контактор).

**8.4.** Привод заслонки наружного воздуха с возвратной пружиной подключается к клемме №9. Клемма №10 предназначена для выбора напряжения питания привода заслонки наружного воздуха. Установите перемычку между клеммами №10 и №6, если используется привод на ~220В, в этом случае общий вывод привода заслонки соединить с клеммой «нейтраль». Установите перемычку между клеммами №10 и №22, если используется привод на +24В (**только постоянного напряжения 24В!**), в этом случае общий вывод привода заслонки соединить с любой из чётных клемм №24-54 (нижний ряд правого двухрядного клеммника), - это общий провод для +24В и аналоговых цепей.

**8.5.** В модуле предусмотрено два варианта управления приводами клапанов горячей и холодной воды: аналоговым сигналом 0-10В с питанием +24В и трёхпозиционное управление с питанием ~220В/+24В. Оба варианта управления равнозначны. Можно использовать различные приводы для клапанов горячей и холодной воды в любых сочетаниях, подключив их к соответствующим клеммам.

**8.5.1. Для привода горячей воды с управлением по 0-10В,** с питанием +24В. Сигнал управления 0-10В может подаваться на одну из клемм №23, 25, 27. Номер клеммы указывается на дисплее, после выбора в сервисном меню, в пункте *3)Уставки воды >>>7)Выход 0-10В>>>* «Да», №20, - питание +24В. Общий провод привода (для питания и управления) соединить с любой из чётных клемм №24-54 (нижний ряд правого двухрядного клеммника), - это общий провод для +24В и аналоговых цепей.

**8.5.2. Для привода горячей воды с трёхпозиционным управлением.** Клемма №13 предназначена для выбора напряжения питания трёхпозиционного привода клапана горячей воды. Установите перемычку между клеммами №13 и №6, если используется трёхпозиционный привод на ~220В, в этом случае общий вывод привода клапана соединить с клеммой «нейтраль». Установите перемычку между клеммами №13 и №22, если используется трёхпозиционный привод на +24В (**только постоянного напряжения 24В!**), в этом случае общий вывод привода клапана соединить с любой из чётных клемм №24-54 (нижний ряд правого двухрядного клеммника), - это общий провод для +24В и аналоговых цепей. В сервисном меню необходимо установить время хода клапана *3)Уставки воды >>>6)Время хода клапана.*

**8.5.3. Для привода холодной воды с управлением по 0-10В** с питанием +24В. Сигнал управления 0-10В может подаваться на одну из клемм №23, 25, 27. Номер клеммы указывается на дисплее, после выбора в сервисном меню *б)Тип охладителя >>> 2)Вода 0-10В.* При этом клемма №22 - питание +24В, общий провод привода (для питания и управления) соединить с любой из нечётных клемм №24-54 (нижний ряд правого двухрядного клеммника), - это общий провод для +24В и аналоговых цепей.

**8.5.4. Для привода холодной воды с трёхпозиционным управлением.** Клеммы №19, 21 предназначены для выбора напряжения питания трёхпозиционного



привода клапана холодной воды. Установите перемычку между клеммами №19, 21 и 6, если используется трёхпозиционный привод на ~220В, в этом случае общий вывод привода клапана соединить с клеммой «нейтраль». Установите перемычку между клеммами №19, 21 и 22, если используется трёхпозиционный привод на +24В (**только постоянного напряжения 24В!**), в этом случае общий вывод привода клапана соединить с любой из чётных клемм №24-54 (нижний ряд правого двухрядного клеммника), - это общий провод для +24В и аналоговых цепей. В сервисном меню необходимо установить время хода клапана 5)Тип охладителя >>> 3)Вода 3-х позиц. >>> Время хода клапана.

**!** **8.6. ВНИМАНИЕ!** На клеммы с №22 по №57 не должны подключаться цепи, гальванически связанные с заземлением или сетью ~220-380 В!

**8.7.** Защита двигателя вентилятора от превышения тока, перекоса или выпадения фаз программируется в сервисном меню контроллера. Перед началом эксплуатации необходимо установить значение рабочего тока, указанное в паспорте на вентилятор (или на корпусе вентилятора). При совместном использовании нескольких вентиляторов (приточных и/или вытяжных), установить значение рабочего тока, равное сумме рабочих токов всех вентиляторов.

## 9 Устройство и работа

**9.1.** Подача питающего напряжения на схему автоматики, циркуляционный насос теплоносителя и приточный вентилятор осуществляется автоматическими выключателями, ручки которых выведены на переднюю панель модуля. Выключатели должны включаться последовательно, слева направо. Порядок отключения выключателей обратный, справа налево.

**9.2.** Все входы защит рассчитаны на подключение «сухих контактов».

**!** Если входы защит с нормально замкнутыми контактами не используются, **НЕОБХОДИМО** поставить перемычки на соответствующие клеммы.

**9.3.** Работа циркуляционного насоса возможна только в положении переключателя режимов «Зима». В положении переключателя режимов «Лето», работа насоса блокируется.

**9.4.** Для включения и выключения системы вентиляции, а также изменения уставок используются пять кнопок, расположенные на лицевой панели под дисплеем. При необходимости изменения параметров работы системы, используйте «СЕРВИСНОЕ МЕНЮ» контроллера, согласно инструкции по его эксплуатации.

**9.5.** Для управления внешними электронными регуляторами скорости вентиляторов может использоваться аналоговый сигнал 0-10В. Сигнал управления 0-10В может подаваться на одну из клемм №23, 25, 27. Номер клеммы указывается на дисплее, после выбора в сервисном меню 8)Конфигурация скорости >>> 2)Плавно. Общий провод регулятора скорости соединить с любой из чётных клемм №24-54 (нижний ряд правого двухрядного клеммника), - это общий провод для +24В и аналоговых цепей.

**!** 9.6. НЕ СОЕДИНЯТЬ с нейтралью, заземлением, или выводами шасси (корпуса) электротехнических шкафов, электродвигателей, калориферов и т.д.!

Если все выходы 0-10В задействованы для управления блоками обработки воздуха, можно использовать внешний регулятор с собственным переключателем скоростей.

9.7. В качестве охладителя может использоваться холодная вода или фреоновый охладитель (ККБ). Подробности программирования управления режимом охлаждения описаны в инструкции на контроллер OPTIMUS 911, «Сервисное меню», пункт 5) *Тип охладителя*. Клеммы №18 и №20 могут использоваться для управления трёхпозиционным приводом клапана холодной воды или фреоновым охладителем (ККБ). Для выбора напряжения питания см. П. 6.7.4.

9.7.1. При использовании одноконтурного фреонового охладителя (ККБ) без автоматики, клеммы №20, 21 (сухой контакт) – включение компрессора, клеммы №18, 19 (сухой контакт) – включение ЭМ клапана фреона с задержкой 4 секунды.

9.7.2. При использовании двухконтурного фреонового охладителя (ККБ) с собственной автоматикой, выход с клемм №18, 19 (сухой контакт) используется для включения и выключения одного контура, а с клемм №20, 21 (сухой контакт) – второго контура. При работе порядок включения контуров меняется для обеспечения равномерного износа.

9.7.3. При управлении холодной водой с трёхпозиционным приводом, становится невозможным управление фреоновым охладителем (ККБ).

## 10 Техническое обслуживание

10.1. В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо производить внешний осмотр состояния модуля автоматики, проверять состояние всех соединений кабелей и проводов с клеммником.

10.2. Все работы производить при снятом напряжении, руководствуясь правилами «ПТЭ» и «ПТБ».

# 11 Описание модуля на сайте производителя

- технические характеристики
- инструкции
- схемы подключения
- комплектность при поставке
- срок поставки в город получателя



Подпись ОТК \_\_\_\_\_